

OWNER'S MANUAL

Model · Modèle · Modelo

DAR604W DAR604BL DAR604BLS

CAUTION:


Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PRÉCAUTION:

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

ADVERTENCIA:

Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar este artefacto por primera vez.

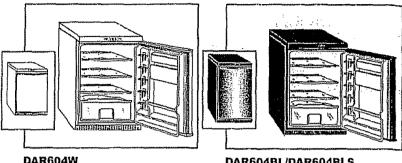

DAR604W

DAR604BL/DAR604BLS

| ļ | ۱LL | RE | FRI | GE | RA | TOR |
|---|------|-------|-------|-------|------|-----|
| | Rofe | ara D | uttin | a Int | n He | 20 |

| • | Bejore Putting into use |
|---|--|
| ٠ | Important |
| • | Placing and Installation |
| • | Description of the Appliance |
| | Operation Control |
| ٠ | Use |
| | Maintenance and Cleaning |
| ٠ | Changing the Direction of opening the Door |
| ٠ | Trouble Shooting Guide |
| | Bulb Replacement |

| TOUT REFRIGERATEUR |
|---|
| Avant la première mise en service |
| Conseils importants |
| • Installation et raccordement |
| • Description de l'appareil |
| • Commande |
| UtilisationEntretien et nettoyage22 |
| • Entretien et nettoyage |
| Changement du sens d'ouverture de la porte |
| • En cas de problème |
| • Pour remplacer la lampe |

TODA REFRIGERADORA

| • | Antes de comenzar a usarla | .28 |
|---|---|-----|
| * | Importante | .29 |
| | Ubicación e instalación | |
| | Descripción del artefacto eléctrico | 31 |
| • | Controles de operación | 32 |
| | Uso | |
| | Mantenimiento y limpieza | 35 |
| • | Cambio de dirección de la apertura de la puerta | 36 |
| | Guia de solución de averias | |
| | Cambio de la bombilla | |



All Refrigerator

Thank you for buying a Danby Silhouette appliance.
We hope it will successfully serve your requirements for many years.

This Refrigerator is for domestic use only and is intended for storing fresh foods at temperatures higher than 0°/,32° F.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

| Before Putting Into Use2 | Use |
|-------------------------------------|--|
| Instructions for Use | Storing Fresh Foods |
| We Care for the Environment | Maintenance and Cleaning 9 |
| Tips for Energy Savings | Automatic. Defrosting of the Refrigerator 14. 5 |
| Important | Cleaning of the Appliance. |
| Disposing of Worn Out Appliances | Switch Off the Appliance When Not In Use |
| Placing and Installation4 | Changing the Direction of |
| Choosing the Right Place | Opening the Door |
| Placing the Self-standing Appliance | Trouble-Shooting Guide 11 |
| Connection to Power Supply | Bulb Replacement12 |
| Description of the Appliance5 | Company of the second of the s |
| Operation Control6 | |
| Temperature Selection | |

Before Putting Into Use

- · Before connecting the appliance to electrical power. If the gasket is damaged or the door seal is supply, leave it stand for about 2 hours, which will reduce the possibility of malfunctions in the cooling system due to transport handling
- Clean the appliance thoroughly, especially in the interior (See Cleaning and Maintenance)
- In case the interior accessories are not correctly placed, rearrange them as described in chapter "Description of the Appliance"
- poor, energy consumption is substantially higher To restore efficiency, replace the gasket.
- · Always consider instructions stated in sections Positioning and Energy-Saving Tips, otherwise the energy consumption is substantially higher.

Instructions for Use

These instructions for use are intended for the user They describe the appliance and correct operating procedures for safe use

SAVE THESE INSTRUCTIONS:

We Care for the Environment

- Our products use environmentally friendly manner. To this end, individual packaging materials are clearly marked.
- · These instructions are printed either on recycled paper or chlorine free bleached paper
- When your appliance finally wears out, please try not to burden the environment with it; call your nearest authorized service agent. (See Disposing of Worn Out Appliance)

Tips for Energy Savings

- · Try not to open the door too often, especially when the weather is hot and humid. Once you open the door, close it as soon as possible. This is especially important if you have an upright model. I the factor? Carlotte (Jack) and and analysis
- Every now and then check if the appliance is the second sufficiently ventilated (adequate air circulation 😘 🕙 behind the appliance) ... 文 市 (基準等) [60]
- Set the thermostat from higher to lower settings as soon as possible (depends on how loaded the appliance is, ambient temperatures etc)
- Before loading the appliance with packages of fresh foods, make sure that they are cooled to ambient temperature (excluding soups)
- · Ice and frost layers increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the frost layer is 3-5 mm thick.

Important

- If you have bought this appliance to replace an old one equipped with a door lock that cannot be opened from the inside (lock, bolt), make sure that the lock isremoved, disabled or destroyed before discarding. This will make it impossible for children to accidentally lock themselves inside the appliance and suffocate.
- The appliance must be properly connected to an electrical power supply (see: connection to power supply)
- If the food has a strange smell or color, throw it away, because it isvery likely that it is spoiled and therefore is dangerous to consume.
- Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance, replacing the light bulb and/or attempting repairs. WARNING:
 repairs should be preformed by qualified service
- Do not defrost the appliance with other electric appliances (for example a hair dryer) and never attempt to scrape/remove tce /frost with sharp objects. Use only enclosed tool or tools recommended by the manufacturer.
- The refrigerating system of the appliance is filled with refrigerant and oil, so when the appliance is damaged, handle it with care and dispose of it in compliance with environmental protection.

 safeguards.(See: We care for the Environment).
- The rating plate containing Model No/Serial No and other technical data specific tothis unit, is located either inside the appliance or outside on the rear wall.

Dispose of Worn out Appliances

क्यपश्चेत्रहः राज्येत्रे सहस्यम् ध्रुपेन्नस्य हार्थन्त्रव्यक्ष्मेत्र्यस्य कृत्यः स्ट्याः

When your appliance finally wears out, dispose of it in a safe and harmless manner. If the appliance is equipped with a door lock that cannot be opened from the inside(lock, bolt), make sure the lock is removed, disable or destroyed before being discarded. This will make it impossible for children to accidentally lock themselves inside the appliance and suffocate.

The refrigerator system of the appliance is filled with refrigerant and insulating substances which should be separately treated and processed. Call your nearest authorized service agent or specialized servicing center. If you are unable to locate one, contacy your local authorities or your distributor. Be careful not todamage the tubes on the rear wall of the appliance (danger of pollution).

ENIMPORTANT WARNING

An empty refrigerator is s very dangerous attration to children.Remove either the gasdet, latches, lids or doors from unused appliances, or tade some other action that will guarantee it harmless.

DANGER. Risk of child entrapment Before you throw away you old refrigerator or freezer.

Take off the doors

to the time

 Leave the shelves in place so that children may nor easily climb inside.

DON'T WAIT I DO IT NOW! *

Placing and Installation

CHOOSING THE RIGHT PLACE

القبلة بتنوع بسعاد كيت تشد ستم الرائية

Place the appliance in a dry and regularly ventilated room. Never place the appliance near heat emitting devices (e.g. cooking appliances, radiators, water heaters or similar devices) and do not expose to direct sunlight.


The appliance should be positioned at least 3 cm away from electric or gas cooking appliances and at least 30 cm away from oil or coal fired stoves. If this is not possible, use an appropriate insulation barrier.

Behind the appliance there should be a free space at least 200 cm² wide and above the appliance kitchen units (cupboards) should be at least 5 cm away from the appliance in order to assure adequate ventilation.

-^ _-

INSTALLATION

Place the appliance firmly on a solid base. Some appliances have adjustable feet on the front side; use them to level the appliance.

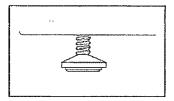

WARNING

Instructions pertaining to the risk of fire, electric shock, or injury to persons.


GROUNDING INSTRUCTIONS

For your personal safety, this appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a power cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate wall outlet that is installed and grounded in accordance with all existing local codes and ordinances. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not clearly understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

CONNECTION TO POWER SUPPLY

Connect the appliance power cord and plug to a properly grounded wall outlet. The required nominal voltage and frequency are indicated on the rating plate (inside the unit or on the exterior rear wall of the unit).

Description of the Appliance

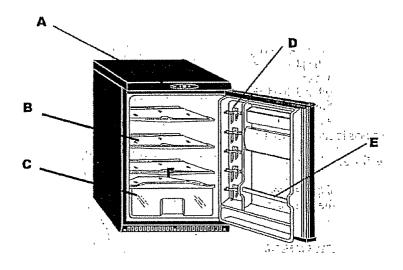

DAR604W/DAR604BL/DAR604BLS

- A. Electronic Controls/Display
- **B.** Tempered Cantilever Glass Shelves(3)
- C.Crisper Drawer&Cover ::::

(D) CANSTOR DOOR LINER: Holds 355mL cans of pop, juice, or beer

(E). 2 LITER TALL BOTTLE STORAGE: holds 2 bottles.

(F) Defrost Water Outlet

The interior of the refrigerator is cooled with a cooling plate mounted in the rear wall. Under the plate there is a channel and an outlet for defrost water. Regularly check the defrost water outlet and the drain channel for blockage. They should always be kept free and clean of food particles. If the drain outlet does become clogged, use a plastic straw to clean it.

Illumination in the Interior of the Refrigerator

The light for illuminating the interior of the refrigerator is on, when the door is opened, off when the door is closed.

Operation Control

ELECTRONIC CONTROL OPERATION;



| | A | TEMPERATURE INCREASE | | | |
|------|------------|------------------------------|--|--|--|
| | ₩ | TEMPERATURE DECREASE | | | |
| ~~~~ | 1 | LED DISPLAY | | | |
| | 8 1 | FAHRENHEIT MODE | | | |
| - | 04 | CELSIUS MODE | | | |
| | 49 | FAHREINIEIT/CELS/LS SELECTOR | | | |

The electronic LED display on this refrigerator is programmed to display (independently) the following temperature (only) information

"INTERNAL CABINET TEMPERATURE: This setting is represented by a "steady" state (non-flashing) LEO display and is the normal (tED) default setting during operation

SET OPERATING TEMPERATURE: This setting is represented by a "flashing" LED display and can only be programmed (SET) by pressing and releasing either of the (temperature) keys during operation NOTE: The set temperature can only be adjusted/set while the LED is in "flashing" mode

DEFAULT SETTINGS: When the unit is first connected to a 120V/60Hz power supply, (and/or in the event of a power failure) temperature settings automatically revert to the following default settings;

The LED default setting for the internal (cabinet) temperature is the "real time" (ambient) temperature measured at the time the unit is connected or nower is restored.

The LED default setting for the set operating temperature is 41°F / 5°C (after a power failure has occurred, the previously set temperature is automatically erased and will have to be re set)

The LED default setting for temperature selection (°F/°C) is °F. (Farenheight -Scale)

SETTING OPERATING TEMPERATURE: To sel/change the operating temperature:

1 Press and release either of the 🗻 🔻 (temperature) keys

The LED display will remportantly revert the (flasing) set temperature for approximately 5 seconds (if you fail to set/change the operating temperature within this 5 second period, the LED will automatically reverl back and display the internal (cabinet) temperature.

2 Each depression of the key (during flashing mode) will increase the temperature increm entally by 1° (temperature ranges between 36° F-46° F/2° C-8° C)

3 Each depression of the ▼ key (during flashing mode) will decrease the temperature incrementally by 1° (temperature ranges bettween 36°F-46°F/2°C-8°C) display for approximately 5 seconds after the selection is made, then revent back to display the internal(cabinet) temperature

TEMPERATURE SELECTION ("F/"C): This unit can display temperatures on the "Farenheight" or "Celsius" scale, Press the temperature selector keypad to alternate bewen "F/"C scale, The "blue" indicator light adjacent to the corresponding mode will illuminate to signify the selection made

DEFOSTING A STATE OF A

Your retrigerator is designed with an "Auto-Cycle" defrost system What is Auto Cycle defrost?

The refrigerated surfaces of the fresh food comp artment defrost automatically, during the "off"cycle of the cold control (thermostat) Defrost water from the fresh food compartment is disposed of automatically, by means of being channeled onto a drip tray located on the compressor. Heat transfer from the compressor causes the defrost water to evaporate.

To tum "OFF" the refrigerator permanently, you must disconnect the power cord from the electrical outlet. There is no "off" position (setting) available on the electronic control panel, when, the refrigerator is not to be used for a long period of time, disconnect the plug and leave the door partially open

NOTE: walt 3 to 5 minutes before restarting if operation has been interrupted

Use

Storing Fresh Foods

Proper use of the appliance, adequately packed food, correct temperature and taking into account hygienic precautions will substantially influence the quality of the food stored

- Foods to be stored in the refrigerator should be properly packed so as to prevent mixing various moisture degrees and odors (in polyethylene bags or sheet, aluminum foil, wax paper, or stored in covered containers or bottles).
- Before storing food in the refrigerator, remove excessive packaging (like yogurt in multi-package)
- Pack systematically and make sure that foodstuffs do not touch each other (various odors may mix) Assure adequate air circulation around packages.
- Never store flammable, volatile or explosive substances
- Beverages with high alcohol percentage shall be stored in tightly sealed bottles in vertical position
- Food should not louch the rear wall of the refrigerator
- · Foods should be cooled down before storing.

- Crispy and delicate foods should be stored in the coldest parts of the refrigerator.
- · Try not to open the door too often.
- Set the thermostat to a setting where lowest temperatures are reached. Set the thermostat gradually so as to avoid freezing of foods. Use a thermometer and measure the temperature in the individual compartments. Place the thermostat in a glass vessel filled with water. Temperature readings are most reliable a few hours after a steady state condition is reached.
- Some organic solutions like volatile oils in lemon and orange peel, acid in butter etc. can cause damage when in contact with plastic surfaces or gaskets for long periods of time.
- Unpleasant odors inside the refrigerator is a sign that something is wrong with foods or that your refrigerator needs cleaning. Unpleasant odors can be eliminated or reduced by washing the interior of the refrigerator with mild solution of water and vinegar. We also recommend using activated carbon filters to clean the air or to neutralize odors
- If you are planning a long journey, make sure to remove perishable articles of food out of the appliance before you leave.

Maintenance and Cleaning

Automatic Defrosting of the

ice depositing on the inner back wall is defrosted automatically

Ice build-up on the inner back wall during the compressor operation; will (when the compressor has and a present the compressor has a second transfer of the compressor has a cycled off) defrost automatically. Defrost water, collects inside the drain through passing through the drain outlet in the inner back wall into a drain pan situated above the compressor, from where it evaporates

Cleaning the Appliance

this see on the mill Disconnect the power bar before cleaning with the power bar before cleaning the appliance.

Do not use coarse or aggressive cleaning agents as you can damage the surface.

Clean the exterior with water and detergent Remove the detachable accessories in the interior of the appliance and clean with water and liquid detergent. Plastic parts cannot be washed in ;: dishwashers

Wash the interior of the appliance with lukewarm water, adding one or two spoonfuls of vinegar. After cleaning, connect the appliance to power supply and reload it

Switch Off the Appliance When Not In Use

्रान्धे भारत्यास्य हेन्स् all that becomes There is no need to defrost the refrigerator, because ' - to If you do not intend to use the appliance for long periods of time, (vacations) disconnect the power supply, take out the foods and defrost and clean the appliance. Leave the door slightly open.

Changing the Direction of the Door Opening (Swing)

DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS

- 1. Lay the unit on it's back
- Remove the three screws located on the lower door hinge. (locations shown in Fig A)
- Pull the door downward until it releases from the upper hinge pin.
- 4 Remove the plastic screw cap from the top left hand side and install it on the top right hand side of the door frame
- 5 Unscrew the upper door hinge pin from the right side of the worktop and install it on the left side of the worktop
- 6 Position the main door back on the cabinet and push up until the top hinge pin is inserted into the top of the door.
- 7 Remove the lower support pin from the door and reposition it on the lower hinge as shown in Fig. B
- 8 Re-install the lower supportpin the right side of the door.
- 9 Make sure to align the door and cabinet before fastening the lower hinge screws to the cabinet.


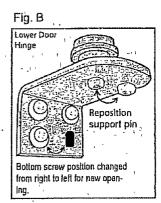


Fig. A

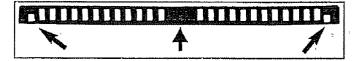

Trouble-Shooting Guide

Sometimes you may come across minor problems that in most cases do not require a service call and can be easily eliminated. The problem may have resulted from improper handling and/or installation of the appliance. Please refer to the below trouble- shooting guide to assist you in identifying the possible cause and solution to your problem. Should the problem still persist after completing these checkpoints. Contact the closest authorized service agent in your area for assistance.

The Appliance Fails to Operate After Connecting to Electrical Power Supply

- Check the power cord is properly connected.
- Check the power supply in the electrical outlet (blown fuse / circuit breaker)
- . Make sure the appliance is switched on

Continuous Operation of the Cooling System

- The door is frequently opened or left open for too long.
- The door is not properly closed (the door may sag, the gasket may be polluted or damaged)
- Perhaps you may have overloaded the appliance with fresh foods
- The reason may be inadequate ventilation of the compressor (assure adequate air circulation)

Ice Formation on the Inner Rear Wall

As long as the defrost water runs to the channel and through the outlet to the drain pan on the compressor, automatic defrosting of the appliance is assured.

In case the ice formation on the inner back wall is increased (3-5 mm), ice should be manually defrosted

Never use electric devices for

defrosting and do not scrape the ice or frost layer with sharp objects.

After defrosting is complete, turn the knob to desired position and close the refrigerator door The cause of

increased ice formation may be one of the following:
the door does not seal well (clean the gasket if it is
contaminated, or replace it if it is damaged);
the door is frequently opened or left too long;
the food stored in the refrigerator was warm;
the food or dish is touching the inner back wall

Water is Leaking From the Refrigerator

If the discharge water outlet is clogged, or the defrost water drips over the channel, water will leak from the refrigerator.

- Clean the clogged outlet, for example with a plastic straw.
- Manually defrost the increased ice layer. See "lice Formation on the Inner rear Wall"


Noise

Cooling in a refrigerator-freezing appliance is made possible by cooling the system using a compressor, which will produce certain noise levels. How noisy the appliance is depends on where it is placed, how it is used and how old the appliance is

- During the operation of the compressor the noise of the liquid is heard and when the compressor is not operating, the refrigerant flow is heard. This is a normal condition and it has no influence whatsoever on the lifetime of the appliance.
- After starting the appliance, the operation of the compressor and the refrigerant flow may be louder, which does not mean that something is wrong with the appliance and it has no influence on the lifetime of the appliance. Gradually the is noise reduced.
- Sometimes unusual and louder noise is hear which is rather unusual for the appliance. This noise is often a consequence of inadequate installation.
- -The appliance must be level and installed on a firm solid base/floor
- --It should not touch the wall or kitchen units standing next to it
- -Check the accessories on the interior of the appliance, they should be placed correctly in their positions; also check, bottles, tins, and other vessels are not touching each other causing rattling and/or vibrations

Bulb Replacement

Before replacing the light bulb, disconnect the appliance from the power supply Using a phillips screwdriver, remove the screw located on the left (center) side of the light cover. Pull the light cover straight down. Replacement light bulb must be the same wattage as the original bulb (15 watts only) If you cannot locate this size bulb locally, contact Danby's toll free number 1-800-26-DANBY.

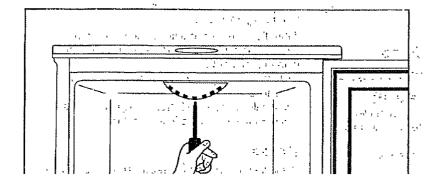

WE RESERVE THE RIGHT TO ALTER THE SPECIFICATIONS WITH NO INFLUENCE ON THE OPERATION OF THE APPLIANCE.

Silhouette. LIMITED PRODUCT WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable

TERMS OF WARRANTY

Plastic parts (ie evaporator door, door rails, covers and trays are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided

First 2 Years

During the first 2 years (2), any electrical parts of this product found to be defective, including any sealed system units, will be repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser. Consumable parts (ie light bulbs) are not warranted or quaranteed for any length of time

Third Through Fifth Year During the next three years (3) any part of the sealed system found to be defective (consisting of compressor, condenser, evaporator, dryer and all related tubing) will be replaced without charge. The purchaser shall pay for all labour and return freight during this three year (3) period for repair or replacement of any sealed system components. Any unit being diagnosed as non-functional due to sealed system failure and warranting an exchange during the existing three (3) years will be subject to an appropriate depreciation outer fee, including any and all freight charges being levied against the consumer.

To oblain Service

Danby reserves the right to limit boundaries of "In Home Service" due to the proximity of an Authorized Service Depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of "In Home Service", it will be the customer's responsibility to transport the appliance to the closest Authorized Service Depot at their own expense. Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Denby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the units by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be at an end

The following clause refers to single and double door refrigerators, supplied with or without a separate freezer section. Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby Products Limited or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or status is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby egree to indemnify and save harmless Danby Products Limited from any claim for damages to persons or property caused by the unit

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by eny of the following:

- 1) Power Failure
- 2) Damage in transit or when moving the appliance
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions, (extremely high or low room temperature)
- 51 Use for commercial or industrial purposes
- 6) Fire, water damage, theft, war, not, hostility, acts of God such as humicanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education

Proof of purchase date will be required for warranty claims, so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service With-In Canada With-In United State

- In Home

In Home

Danby Products Limited PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837 0449 Danby Products Inc PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S A. 45839-6669 Telephone: (419) 425 8627 FAX: (419) 425 8629

Le tout Réfrigérateur

Nous sommes reconnaissants de votre achat d'un appareil Danby de silhoueite. Nous espérons qu'il vous remplira vos exigences pendant plusieurs années.

Ce réfrigérateur est pour l'utilisation domestique seulement et doit être utilisé pour le rangement des aliments frais à la température supérieure à 0°C/32°F

| e a marine | rie ring we |
|--|---|
| Prieur à la mise en marche initiale15 | Utilisation21 |
| Directives d'utilisation | Rangement des aliments frais |
| Nous prenons soins de l'environnement | Soins et entretien22 |
| Truc pour la conservation de l'énergle | Soins et entretien |
| Important | Comment nettover l'apparell |
| Comment se défaire des vieux apparells | Arrêter l'appareil lorsqu'il n'est pas utiliser |
| Position et Installation | Changement de direction de l'ouverture de porte23 |
| Choisir le bon emplacement | En cas de problème |
| Positionnement de l'appareil | Pour remplacer la lampe |
| Raccord à l'alimentation électrique | |
| Description de l'appareil | T. |
| Description des commandes19 | |
| Choix de la température | |

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

Prieur à la mise en marche

- Laisser reposer le réfrigérateur pendant 2 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique Ceci réduit la possibilité de problèmes du système de refroidissement causés par la manutention durant le transport.
- Nettoyer complètement l'appareil, spécifiquement l'intérieur (Voir la section de Soins et entretien).
- Dans les cas où les accessoires à l'intérieur de l'appareil ne sont pas en bonne position, placez-les de nouveau selon la 'Description de l'appareil'.

Directives d'utilisation

Ces directives sont pour l'utilisateur. Elles décrivent l'appareil et les procédés appropriés pour le fonctionnement sécuritaire 2004 (2001)

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

NOUS PRENONS SOINS DE L'ENVIRONNEMENT

- Nos produits sont sécuritaires pour les matières individuelles d'emballage sont blen étiquetées
- Ces Instructions sont imprimées sols sur du papier recyclé, sols sur du papier sans javellisant.
- Lorsque votre apparell est finalement trop vieux, veuillez ne pas endommager l'environnement:
 Appelez votre agent régional de service.
 (Voir Comment se défaire d'un vieil apparell).

Truc pour la conservation de l'énergie

- Essayer de ne pas ouvrir la porte trop souvent, spécifiquement lorsqu'il fait chaud et humide. Une fois la porte est ouverte, fermez-la aussitôt que possible. Ceci est très important si vous possédez un modèle vertical.
- De temps à autre, vérifiez que l'appareil a une ventilation suffisante (une circulation d'air adéquate à l'arrière de l'appareil)
- Réglez le thermostat de la position plus haute à une plus basse aussitôt que possible (selon la charge d'aliments, la température ambiante, etc)
- Avant de ranger les aliments frals dans l'appareil, il faut s'assurer qu'ils sont à la température ambiante (à l'exception des soupes)

- Les couches de glace et de gèle augmentent la consommation énergétique. Nettoyez alors l'appareil aussitôt que la couche atteint de 3 à 5 mm.
- Si le joint étanche est endommage ou si l'étanchéité de la porte est insuffisante, la consommation énergétique est beaucoup plus élevée. Pour rétablir l'énergie, remplacez le joint étanche
- Prenez toujours notes des directives données dans la section 'Position et trucs pour la conservation énergétique', autrement la consommation est bien plus élevée

Important

- Si vous avez acheté cet appareil pour remplacer un vieil appareil équipé d'une serrure de porte qui ne s'ouvre pas de l'intérieur (verrou), ce verrou doit être enlevé, mis hors fonctionnement ou détruit avant de se défaire de l'appareil Ceci empêche la possibilité qu'un enfant s'embarre accidentellement à l'intérieur de l'appareil et prévient l'asphyxie.
- L'appareil doit être correctement raccordé à l'alimentation de puissance. (Voir : Raccord à l'alimentation d'électricité).
- Si les denrées ont une odeur où couleur étrange, jetez-les car elles sont súrement pourriés et ne dolvent pas être consommées.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation de puissance avant de le nettoyer, de remplacer la lampe et/ou pour accomplir l'entretien PRECAUTION: les réparations doivent être accomplies seulement par un technicien qualifié
- Ne jamais décongeler l'apparell à l'aide d'autres apparells électriques (tels que les sécheurs à cheveux) et ne grattez/enlevez pas la glace/givre à l'aide d'un instrument coupant. Utillsez seulement les outils fournis par le fabricant.
- Le système de réfrigération de l'appareil contient un réfrigérant et de l'huile Si l'appareil est endommagé, maniez-le avec soins et débarrassezvous de l'appareil en sulvant les directives de protection de l'environnement. (Voir: Nous prenons soins de l'environnement)
- La plaque signalétique qui contient les numéros de série et de modèle, ainsi que les données techniques de l'appareil, se trouve sois à l'intérieur de l'appareil ou sur la paroi arrière à l'extérieur de l'appareil

Pour se défaire des vieux appareils

 Lorsque vous devez enfin vous défaire de votre vieil appareil, faites-le d'une façon sécuritaire qui ne causera pas de dommage. SI l'appareil est équipé d'une serrure de porte qui ne s'ouvre pas de l'intérieur (verrou), ce verrou doit être enlevé, mis hors fonctionnement ou détruit avant de se défaire de l'appareil Cecí empêche la possibilité qu'un enfant s'embarre accidentellement à l'intérieur de l'appareil et prévient l'asphyxle Le système de réfrigération de votre appareil contient un réfrigérant et des matières d'isolation qui devraient être traitées séparément. Téléphonez votre représentant régional de service ou un centre de service spécialisé. Si vous ne pouvez pas en trouver un, consultez les autorités régionales ou votre distributeur. Prenez soins de ne pas endommager les serpentins qui se trouvent sur le mur arrière de l'appareil (danger de pollution).

PRÉCAUTION IMPORTANTE

Un réfrigérateur vide est une attraction dangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles ou les portes des appareils qui ne sont pas utiliser, ou faites de soit que l'appareil ne présente aucun danger.

DANGER: Risque des enfants devienment coincer dans l'apparell.

Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur: Enlevez les portes
Laissez les clayette a ses places afin que des enfants ne puissent pas monter facilement dans l'apparel.

N'ATTENDEZ PAS ! FAITES-LE . IMMÉDIATEMENT !

Position et Installation

CHOISIR LE BON EMPLACEMENT


Situer l'appareil dans un endroit sec et à bonne circulation d'air. Ne jamais positionner l'appareil proche d'un générateur de chaleur (ex. Appareil de cuisson, radiateurs, chauffe eau, ou autres appareils semblables) et jamais exposer l'appareil au rayon direct du soleil

L'appareil doit être situé à au moins 3 cm d'un appareil de cuisson au gaz ou électrique et au moins 30 cm des fours à mazout ou au charbon Si ceci est impossible, utilisez un dispositif approprié d'isolation

L'espace libre à l'arrière de l'apparell devrait être d'une largeur d'au moins 200 cm2 et celle entre l'appareil et les armoires au-dessus devrait être au moins 5 cm pour assurer une ventilation adéquate

INSTALLATION

Situer l'apparell sur une base solide. Certains apparells ont des pattes avant réglables, utilisez-les pour mettre l'appareil à niveau

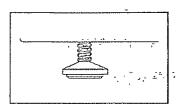

PRÉCAUTION

Consignes de sécurité au sujet du risque d'incendie, de choc électrique, ou blessures corporelles


INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Pour votre sécurité, cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de pannes, la mise à la terre rédult le risque de choc électrique en fournissant une échappatoire au courant électrique. L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre. Brancher la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre selon les normes et codes régionaux. Consulter un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas les instructions de mise à la terre ou si vous avez un doute quelconque sur la bonne mise à la terre de l'appareil.

RACCORD À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil à une prise de courant murale correctement mise à la terre La tension nominale et la fréquence exigées sont indiquées sur la plaque de classification de l'appareil (à l'intérieur de l'appareil ou sur le calsson au dos de l'appareil)

Description de l'appareil

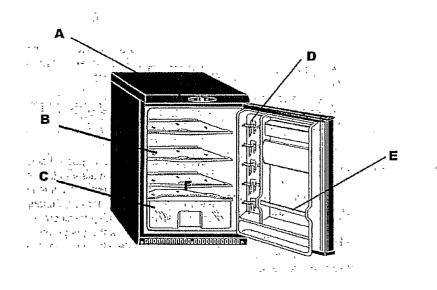

DARGO4W/DARGO4BL/DARGO4BLS

- A. Commandes et affichage électroniques
- B. Tablettes(3) en porte à faux en verre trempé
- C.Bouche d'écoulement d'eau de dégivrage

(D) PAPOI DE PORTE CANSTOR: Range les boiles de boisson gazeuse, 400 jus ou bierre de 355ml

(E) RANGEMENT DE PORTE POUR CONTENANT DE 2 LITRES:


Contient des bouteilles de 2 liters

(F) Bouche d'ecoulement d'eau de degivrage

Illumination de l'intérieur du réfrigérateur

La lampe de l'intérieur du réfrigérateur s'allume lorsque la porte est ouverte et s'éteint lorsqu'elle est fermee

Description des commandes

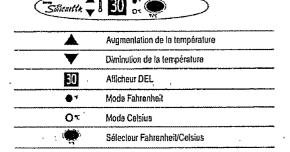

Pour fermer le réfrigérateur en permanence, débranchez le cordon d allmentation électrique de la prise de courant. El n'y a pas de position (réglage) «OFF» (arrêl) sur le tableau électronique de contrôle Lorsque le réfrigéraleur n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise el laissez la porte partiellement ouverte

NOTA: Allendez entre 3 et 5 minutes avant de remettre le cabinet à vins en marche si l'appareil a élè débranché Lumière intérieure

La lumière intérieure est contrôlée «manuellement»: elle n'est pas contrôlée par l'ouverture ou la fermeture de la porte. Pour contrôler la lumière, appuyez sur «light» (lumière) qui se trouve sur le tableau électronique général de contrôle NOTA : Laisser la lumière intérieure allumée en tout temps fait augmenter la température Intérieure du cabinet à vins Dégivrage

Votre cabinet à vins est conçu pour se dégivrer automatiquement. Les surfaces réfrigérées du logement réservé aux aliments trais se dégivrent automaliquement pendant le cycle «OFF» de la commande de refro'dissement (thermostat). La condensation produite lors du dégivrage du logement réservé aux aliments frais est éliminée automatiquement; l'eau passe par un petit canal de vidange pour parvenir à un plateau d'évaporation situé sur le compresseur. La chaleur du compresseur fait évaporer l'eau de condensation produite par le dégivrage

FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE ÉLECTRONIQUE L'afficheur éléctronique à DEL du rémigérateur est programmé pour efficher (indépendamment) les renseignements cl-dessous sur la température ः् ै (nuldnewship) text or that the first of the material or the second or the second

TEMPÉRATURE INTERNE DU CABINET . Ce téglage est représenté par un affichage non clignotant à DEL; c'est la valeur normale par délaut lorsque le cabinet est en marche. As a English of the

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE

FONCTTIONNEMENT: Ce règlage est représenté par un affichage à DEL clionotant: la propraimmation de seul des faile qu'en applyant a plusieurs reprises sur les touches de température 🛦 🔻 pendant que le cabinet est en marche NOTA: La température demandée ne peut etre ajustée/réglée que lorsque la DEL clignote.

RÉGLAGES PAR DEFAUT. Lorsque vous branchez le cabinit pour la première fois dans une prise d'alimentation électroue de 120V/60Hz (vous devrez également le faire 🕡 en cas panne d'électroilé), les réglaages de température passeront automaliquement aux réglages par defaut 😁 🚉.

Le réglage par defaut de la DEL pour la température

interme du cabinet est la température ambiante reelle mesurée au moment où le cabinet est brancché ou au moment où l'alimentation est rétablie. Le réglage par défaut de la DEL pour les températures d'utilisation est établl à 50°F/10°C.(Après une panne d'électricité,les réglages de température que vous aviez établis sont automatiquement supprimés et vous devrez les rétablir) Le réglage de la température à DEL (°F/°C) est fait en °F (èchelle Fahrenheit) RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'UTILISATION: Pour régler/changer la température d'utilisation,procédez comme suit:

1 Appuyez à plusieurs reprises sur les touches (température) jusqu'à ce que vous parvenez à la tempèrature désirée

L'addicheur à DEL indiquera temporalment (clignotement) la température demandée pendant 5 : secondes environ. Si yous ne réglez/changz pas la " température d'utilisation au cours de cette période de 5 secondes, la DEL reviendra automatiquement a l'affichage de la temperature à l'intérieur du cabinet :

- 2 Chang fols que vous appuyez sur la touche (alors que la DEL clignote) vous augmentez la tempéralure de 1° (gamme de températures allant de 36° F - 46°F/2°C-8°C).
- 3 Chang fols que vous appuyez sur la touche (alors 🗝 que la DEL clignole) vous augmentez la température de 1° (gamme de températures allant de 36,° F.:46° F La température d'u tilisation clignote sur l'afficheur à DEL · pendant 5 secondes environ une fois que le sélection est faite avant de revenir à la température interme du cabinet. 🗀

ajljingji j

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE (°F/°C): Ce cabinet peut afficher les lempératures en degrés «Fahrenhelt» ou «Celsius» Appuyez sur le clavier des températures pour passer d'une échelle a l'autre le voyant indicateur «bleu» adjacent au mode correspondant s'allume pour indiquer l'échelle choieie

Utilisation

Rangement des aliments frais

La qualité des denrées rangées est grandement affectée par l'utilisation appropriée de l'appareil, le bon emballage des aliments, la température appropriée, et les bonnes mesures hygiéniques.

- Les aliments qui doivent être ranger dans le réfrigérateur devralent être bien emballés pour empêcher des variantes d'humidité et d'odeurs (utilisez les sacs ou feuille en polyéthylène, les feuilles d'acier ou cirés, les contenants couverts ou bouteilles)
- Avant de ranger les denrées dans le réfrigérateur, enlevez l'emballage supplémentaire (comme les boîtes de contenants individuels de yaourt)
- Rangez les aliments systématiquement en s'assurant qu'ils ne se touchent pas car les odeurs peuvent se répandre il faut s'assurer qu'il y aura une circulation adéquate autour des emballages
- Ne jamais ranger de matières inflammables, volatiles ou explosibles.
- Les breuvages qui contiennent un haut pourcentage d'alcool doivent être rangés en position verticale dans des bouteilles scellées
- Les denrées ne doivent pas toucher la parol arrière du réfrigérateur
- Les aliments doivent être à la température amblante avant de les ranger dans le réfrigérateur
- Les aliments croustillants et délicats doivent être ranger dans la section la plus froide du réfrigérateur

- Essayez de ne pas ouvrir la porte trop souvent...
- Règlez le thermostat à un niveau où les plus basses températures sont atteintes.
- Réglez le thermostat graduellement pour ne pas surgeler les denrées. À l'alde d'un thermomètre, of mesurez la température de chaque compartiment.
 Déposez le thermomètre dans un récipient en verre rempli d'eau. La température Indiquée est plus fiable quelques heures après que le thermomètre repose dans le réfrigérateur à une température constante.
- Quelques solutions organiques comme les huiles volatiles qui se trouvent dans la peau de citron ou d'orange, les acides contenues dans le beurre, etc peuvent endommager les surfaces en plastique ou les joints étanches qu'ils touchent pendant des longues durées
- Les odeurs désagréables provenant du réfrigérateur indiquent qu'ils s'y trouvent des aliments pourris ou que le réfrigérateur doit être nettoyer. Les odeurs déplaisantes peuvent être éliminées ou réduites en lavant l'interleur du réfrigérateur avec une solution douce d'eau et de vinaigre. Nous recommandons aussi l'utilisation des filtres de charbon activé pour nettoyer l'air ou pour arrêter les odeurs.
- Si vous planifier une longue absence, assurez-vous d'enlever les denrées périssables du réfrigérateur avant de partir.

Soins et entretiens

Dégivrage automatique du réfrigérateur

m# [2 + 2 2 6

Il n'est pas nécessaire de dégivrer le réfrigérateur car la glace qui est déposée sur la paroi arrière est automatiquement dégivrée.

李章的大型旗,中国人民工作,大国主义和A. 1967年

L'accumulation de glace sur l'intérieur de la paroi arrière durant le fonctionnement du compresseur (une fois le compresseur arrêté) se décongèlera automatiquement. L'eau de décongélation s'accumule à l'intérieur du drain en passant par la bouche d'écoulement qui se trouve dans la parol. arrière vers le bac d'écoulement situé au-dessus du compresseur. De la l'eau s'évapore!

Comment nettoyer l'appareil

是国际政府的证据。这个规则是"和行"的对于"自己的"的。 第二章

Débrancher l'apparell du courant électrique avant d'accomplir le nettoyage."

Il ne faut pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs qui peuvent endommager la surface. Nettoyer l'extérieur au savon et à l'eau. Enlever les accessoires amovibles de l'intérieur de l'apparell et nettoyer à l'eau et détersif liquide doux. Les pièces en plastiques peuvent être lavées au lave-vaisselle.

Laver l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède et 2 cuillères à thé de vinaigre

Brancher l'appareil de nouveau après le nettoyage


Arrêter l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

Si vous ne devez pas utiliser l'appareil pendant un long délai, débranchez-le de la prise de courant, enlevez les aliments, décongelez et nettoyez l'appareil. Laissez la porte entre-ouverte.

Changement de direction de l'ouverture de porte

INSTRUCTIONS POUR LE RENVERSEMENT DE LA PORTE

- 1 Couchez l'appareil sur son dos
- Retirez les trois vis situées sur la charnière inférieure de la porte.
 (voir Figure A)
- 3 Tirez la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle se dégage de la charnière supérieure
- 4 Retirez le bouchon de plas tique de la vis à la gauche supérieure du cadre de porte et installez-le à la droite supérieure du cadre de la porte
- 5 Dévissez la cheville de la charnière supérieure de la porte du côté droit de la surface de travail et installez-la à la gauche de la surface de travail.
- 6 Placez la porte principale sur le boîtier et poussez-la vers le haut jusqu'à ce que la cheville de la chamière supérieure s'insère sur le dessus de la porte
 - 7 Retirez la cheville de soullen inférieure de la porte et replacezla sur la cheville inférieure, tel qu'illustré à la Figure B.
 - 8 Réinstallez la cheville de soutien Inférieure sur le côté droit de la porte.
 - 9 Assurez-vous d'aligner la porte et le boiller avant de serrer les vis de la charnlère inférieure au boiller.

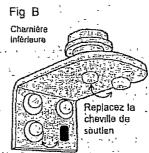

Position de la vis inférieure, changée de droite à gauche

fig. A



En cas de problème

Souvent, le problème est mineur et n'exige pas un appel de service. Le problème peut être occasionner par une mauvaise manutention et/ou installation de l'appareil Utilisez ce guide pour vous aider à identifier, à trouver la cause et des solutions au problème. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez votre agent de service régional pour de plus amples renseignements

Une fois branchée à la prise de courant, l'appareil ne fonctionne pas

- · Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché
- La source du courant électrique est défectueuse (fusible/coupe circuit)
- L'apparell est mis en marche?

المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

Le système de refroidissement ne cesse pas de fonctionner

- La porte est souvent ouverte et elle reste ouverte pendant longtemps
- La porte n'est pas bien fermée (elle penche, le joint étanche est sal ou endommagé)
- · L'appareil peut être surchargé avec trop d'aliments
- Il n'y a peut-être pas suffisamment de ventilation.
 pour le compresseur (vérifier la circulation d'air)

Formation de glace sur la paroi arrière

Il suffit que l'eau de décongélation coule dans la rainure et à travers la bouche et vers le bac d'écoulement du compresseur pour que la décongélation automatique de l'appareil se produise Dans les cas où il se trouve de la glace sur la paroi arrière en excès de 3 à 5 cm, la décongélation devrait se faire à la main.

Ne jamais utiliser des appareils électriques pour la décongélation, et ne jamais gratter la glace ou la couche de givre avec des dispositifs coupants. Lorsque la décongélation est complétée, tournez le cadran à la position désirée et fermez la porte du réfrigérateur. La cause de la formation excessive de glace peut être une des suivantes: la porte n'est pas suffisamment étanche (nettoyez le joint étanche s'il

est sale, ou remplacez-le s'il est endommagé);

- la porte est souvent ouverte, et trop longtemps;
- les aliments rangés dans le réfrigérateur étaient trop chauds:
- des aliments ou récipients touchent la paroi arrière du réfrigérateur

De l'eau s'écoule du réfrigérateur

Si la bouche d'écoulement est bloquée, ou si l'eau de dégivrage s'égoutte par-dessus la rainure, de l'eau s'écoulera du réfrigérateur.

Nettoyer la bouche bloquée à l'aide d'une paille en plastique

Strate Profite

Décongeler à la main la couche de glace. Voir l'Formation de glace sur la paroi arrière de la constant de la co


Bruit

Le refroidissement dans un appareil réfrigérateur/congélateur est accompli par un système de réfrigération à l'aide d'un compresseur qui produit certains niveaux de bruit. Le niveau de bruit de l'appareil dépend de sa position, son utilisation et de son âge

- Durant le fonctionnement du compresseur, le bruit du liquide peut être entendu. Lorsque le compresseur ne fonctionne pas, le son de la circulation du liquide de réfrigération est entendu.
 Celle-ci est une condition de fonctionnement normale et n'affecte aucunement la durée de vie de l'appareil.
- Une fois que l'appàreil est mis en marche, le fonctionnement du compresseur et la circulation du liquide réfrigérant peuvent être plus bruyants Ceci ne veut pas dire qu'il y a un problème de fonctionnement et ne change pas la durée de vie de l'appareil. Le bruit se réduit graduellement
- Des bruits exceptionnels et plus forts sont entendus Ces bruits sont souvent occasionnés par une installation inadéquate de l'appareil
- L'apparell doit être à niveau et installé sur une surface/un plancher solide
- Il ne doit pas toucher le mur ou les armoires de cuisine à côté de l'appareil
- Vérifiez les accessoires à l'intérieur de l'appareil ils doivent être correctement installés en bonne position Vérifiez aussi les bouteilles, cannettes et autres récipients qui peuvent s'entrechoquer ou causer des vibrations si elles se touchent

Pour remplacer la lampe

Avant de remplacer la lampe intérieure, débranchez l'appareil de l'alimentation de puissance. À l'alde d'un tournevis à tête cruciforme, dévissez la vis située sur le côté gauche (centre) du couvercle de la lampe. Tirez le couvercle vers le bas. Remplacez la lampe avec une de la même intensité que la lampe originale (15 watts seulement). Si une lampe de cette intensité n'est pas disponible dans votre région, télephonez le numéro sans frais de Danby: 1-800-26-DANBY

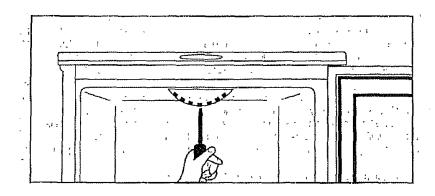

NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS QUI N'ONT AUCUNE INFLUENCE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.

Mouette GARANTIE LIMITÉE

Cet appareil de qualité est garantie exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le THE HELD TO STATE OF THE PART The Contract with the first the state of the fabricant 📜 🗀 🖰

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby ou per l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transferée

Horney Conditions of Employed and the Conditions of Employed

Pièces en plastique (la porte de l'évaporateur, gardes de porte, couvercle et bacs sont couverts par une garantie sans extension de 30 jours de la date d'achat

Les première 2 ans Pendant les première (2) nes, toutes pièces électriques de ce produit s'averent défectueuses, y compris les unités ayant des systèmes oblurés, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL. Les autres pièces courantes (par ex. les ampoules) ne sont couvertes par aucune garantie

Le troisième jusqu'au cinquième an

Pendant les prochaines trois (3) années, les plèces s'avèrent défectueuses (y compris le: compresseur, condensateur, évaporateur, sécheuse, et tous teurs boyaux) seront remplacés sans frais. L'acheteur est responsable envers tous les frais de main-d'oeuvre et de transport pendant cette période de trois (3) ans pour la réparation et le rechange sur tous les composants du système obluré Toute umité de d'agnositique inadéquate dus à un vice du systeme obluré et qui exige une unité de rechangé pendant ces trois (3) ans subira un taux de dépréciation convenable ou à un frais pour l'acheteur. Ceci inclut tous les frais de transport qui seront imposés contre in the second of the second of

Pour bénéficier du service sous parantia

Danby réserve le droit de limiter le rayon du "Service au domicile" selon la proximité d'un dépot de service autorisé. Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expedition de tout appareil exigeant le service en dehors des limites du "Service au domicile" au dépot de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée ou à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront nulles et non avenues Ìų.

L'article suivante se reporte aux réfrigéraleure à porte simple ou double, avec ou sans une section de congélation. Cette garantie indique en aucun temps la responsabilité de Danby de l'avarie ou dommage de la nourrilure ou autre contenu, soit par les vices de l'appareil, ou soit par l'utilisation convenable ou inexacte

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Darby Products Limitée (Caneda) ou Darby Products Inc. (E.- U. d.A.) ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, condilions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre legislation ou règlement semblables

En verlu de la présente, Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products inc (E - U d'A) ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégals maleriels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby Products Limitée de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blassure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil,
- Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects);
- Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil,
- Utilisation dans un but commercial ou industriel,
- Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeule, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation etc.);
- Visites d'un lechnicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à.

> Service sous-garantle Canada E-U d'A Domicile

Danby Products Limitee PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road. Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9

Téléphone: (519) 837-0920 Télecopleur: (519) 837-0449

Danby Products Inc. PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45839-0669

Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

Todo Refrigeradora

Gracias por comprar este artefacto eléctrico Danby Silhouette. Esperamos que satisfaga exitosamente sus requerimientos durante muchos años.

Esta refrigeradora es sólo para uso doméstico y almacenar alimentos frescos a temperaturas superiores a 0°C / 32°F

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

| Antes de comenzar a usarla28 | Uso . 4 6. 4 6 4 4 4 4 |
|---|--|
| Instrucciones de uso | Almacenamiento de alimentos frescos |
| Nos preocupamos por el medio amblente | Mantenimiento y limpieza |
| Consejos para ahorrar energía | Descongelación automática de la refrigeradora |
| Importante29 | Limpleza del artefacto eléctrico |
| Eliminación de los artefactos eléctricos agotados | Desconexión del artefacto eléctrico cuando no lo usa |
| Ublcación e Instalación | |
| Elección del lugar correcto | Cambio de dirección de la |
| Ubicación del artefacto eléctrico autónomo | apertura de la puerta |
| Conexión a la fuente de energia eléctrica | Combin do la hombilia |
| Descripción del artefacto eléctrico31 | Cambio de la bombilla38 |
| Controles de operación | |
| Selección de la temperatura | |

Intes de comenzar a usaria

- Antes de conectar el artefacto eléctrico a la fuente de energia eléctrica, déjeto reposar durante dos horas. 🐪 🚭 🐠 alimentos frescos, asegurese de que estén a Esto reducirá la posibilidad de malos funcionamientos en.el sistema de enfriado debido a la manipulación para su
- Limpie bien el artefacto eléctrico, especialmente en el interior (Consulte la sección: Limpieza y Mantenimiento).
- En caso de que los accesorios internos no estuvieran correctamente colocados, colóquelos de la forma que se describe en el capítulo "Descripción del artefacto eléctrico".

Instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso están hechas para el usuario Las mismas describen al artefacto eléctrico y al correcto funcionamiento para utilizarlo en forma segura.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES:

Nos preocupamos por el medio

t = sel _

- Nuestros productos utilizan materiales de embalaje ecológicos que pueden reciclarse o eliminarse de forma que no dañen el medio ambiente. Con este fin, cada uno de los materiales de embalaje está claramente
- Estas instrucciones están impresas en papel reciclado o papel sin contenido de cloro.
- Cuando su artefacto eléctrico se desgaste, trate de no sobrecargar el medio ambiente con él, llame al agente de servicio autorizado más cercano! (Consulte la 🐎 sección: Eliminación de artefactos eléctricos agotados) यात हिंदी हम है। इ

Consejos para ahorrar energía

- Trate de no abrir la puerta muy seguido, especialmente cuando el tiempo esté caluroso y humedo. Cuando abra la puerta, ciérrela lo antes posible. Este consejo es especialmente importante si tiene un modelo vertical.
- De vez en cuando revise que el artefacto eléctrico cuente con la suficiente ventilación (adecuada circulación de aire detrás del artefacto).
- · Fije el termostato desde las posiciones más altas a las más bajas en el menor liempo posible (esto depende de cuán cargada esté la refrigeradora, la temperatura ambiente, etc.)

- Antes de cargar la refrigeradora con envases de temperatura ambiente (excluyendo las sopas).
- · Las capas de hielo y escarcha aumentan con el consumo de energía; por lo tanto debe limpiar la refrigeradora cuando la capa de escarcha sea 😘 de 3-5 mm de espesor 🕆 💢 📅 🔭 😘 🖟 🖫
- · Si el burlete o el cierre hermético es deficiente, el consumo de energía es sustancialmente mayor Para restablecer la eficiencia, reemplace el burlete
- Siempre tenga en cuenta las instrucciones que se detallan en las secciones: "Consejos para ahorrar electricidad y ubicación", pues de otra manera el consumo de energía será considerablemente mayor

Importante

- Si ha comprado este artefacto eléctrico para reemplazar otro equipado con un seguro de puerta que no puede abrirse desde adentro (seguro, pestillo) asegúrese de retirar, inutilizar o destruir el cerrojo antes de deshacerse de la refrigeradora. Esto evitará que los niños puedan quedar accidentalmente atrapados dentro de esta y asfixiarse.
- El artefacto eléctrico debe estar conectado a la fuente de energía eléctrica (Consulte la sección: Conexión a la fuente de energía eléctrica)
- Si los alimentos tuvieran un olor o color fuera de lo normal, arrójelos a la basura ya que es muy probable que estén en malas condiciones y por lo tanto sean peligrosos si se consumieran
- Siempre desconecte el artefacto eléctrico del tomacorriente antes de limplarlo, reemplazar la bombilla y/o realizar alguna reparación ADVERTENCIA: Las reparaciones deben realizarlas solo el personal de mantenimiento calificado
- No descongele la refrigeradora con otro artefacto eléctrico (por ejemplo un secador de cabellos) ni trate de raspar o quitar hielo o escarcha con objetos afilados Sólo utilice las herramientas que se suministran o las herramientas recomendadas por el fabricante
- El sistema de refrigeración del artefacto electrico tiene refrigerante y aceite, por lo tanto cuando se dañe el artefacto eléctrico, manipúlelo con cuidado y deshágase de él según las normas de protección del medio ambiente (Consulte la sección: Nos preocupamos por el medio ambiente).
- La placa de calificación que contiene el No. de modelo/No de serie y otros datos técnicos específicos de esta unidad, está ubicada en el Interior del artefacto electrico o en el exterior, sobre la pared posterior

Eliminación de los artefactos eléctricos agotados

 Cuando su artefacto eléctrico ya esté agotado, deshágase de él en forma segura y que no sea dañlna Si el artefacto eléctrico está equipado con un cerrojo en la puerta que no puede abrirse desde adentro (cerrojo, pestillo) asegúrese de sacar el cerrojo, Inutilizarlo o destruirlo antes de deshacerse de él. Esto evitará que los niños puedan quedar accidentalmente atrapados dentro de ésta y asfixiarse El sistema de refrigeración del artefacto eléctrico está lleno de sustancias refrigerantes y alslantes que deben ser tratadas y procesadas por separado. Llame al agente del servicio autorizado más cercano a su domícilio o centro de servicio especializado. Si no puede localizar uno, comuniquese con las autoridades locales o con su distribuldor. Tenga cuidado de no dañar los tubos en la pared posterior del artefacto eléctrico (peligro de contaminación).

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Un refrigerator vacío es una atracción muy peligrosa para los ninos. Saque todas las juntas, pestillos tapas o la puerat de todo electrodoméstice que no esté en uso, o tome alguna medida para asegurar que no presente peligro.

| PELIGRO !

Peligro de atrapar los niños en la unidad Antes de desechar su antiguo refrigerador o congelador:

- quite las puertas ,
- Deje las tablas en sus lugares exactos a fin de que los niños no pusieran subir fácilmente a la unidad

and the grant of

I NO ESPERE, HAGALO AHORA MISMO!

Ubicación e instalación

Elección del lugar correcto

Coloque el artefacto eléctrico en una habitación seca y que se ventile con regularidad. Nunca coloque el artefacto eléctrico cerca de aparatos emisores de calor (por ejemplo cocinas, radiadores, calentadores de agua o aparatos similares) y no lo exponga a la luz solar directa


Se debe ubicar el artefacto eléctrico a 3 cm por lo menos, de cocinas eléctricas o de gas y por lo menos a 30 cm de cocinas que funcionan con petróleo o carbón.

Detrás de cada artefacto electrico debe haber un espacio libre de por lo menos 200 cm2 de ancho y los armarlos sobre el artefacto electrico deben estar a por lo menos 5 cm del mismo para asegurar la ventilación adecuada.

Instalación

Coloque el artefacto eléctrico firmementé sobre una base i sólida. Algunos artefactos eléctricos tienen patas i graduables en la parte de adelante, utilicelas para nivelar el artefacto eléctrico

GARBIT MARK A CALLED TELL .

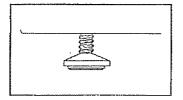

Advertencia

Instrucciones correspondientes al riesgo de Incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.


Instrucciones de puesta a tierra

Para su seguridad personal, este artefacto eléctrico debe estar puesto a tlerra. En el caso de un mal funcionamiento o avería, la puesta a tlerra reducirá el riesgo de choque eléctrico brindando un paso de menor resistencia a lacoriente eléctrica. Este artefacto eléctrico está equipado con un cordón eléctrico que tiene un conductor de puesta a tlerra del equipo y un enchufe con puesta a tierra. El concentra de debe conectarse en un tomacomiente instalado y puesto a tierra según los códigos y ordenanzas locales vigentes. Consulte a un electricista calificado o a una concentramente las instrucciones sobre la puesta a tierra o siexistiera alguna duda sobre si el artefacto eléctrico está puesto a tierra en forma correcta.

Conexión a la fuente de energía de eléctrica

Conecte el cordón eléctrico del artefacto eléctrico y enchúfelo en un tomacorriente que esté puesto, a tierra. El voltaje nominal requerido y la frecuencia se indican en la placa de calificación, (dentro de la unidad o en el exterior, en la pared posterior de la unidad).

Descriptóin del artefacto eléctrico

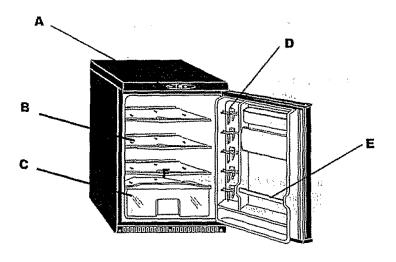

DAR604W/DAR604BL/DAR604BLS

- (A) Cibtrikes/indicadores electrónicos
- (B) Anaqueles en voladizo de vidrio templado (3)
- (C) Salida para el agua descongelada

(D) REVESTIMIENTO DE PUERTA CANTOR:

Para guardar latas de bebidas gaseosas, jugos o cerveza, de 355ml.

(E) ALTURA CE ALMACENAMIENTO PARA BOTELLAS DE 2 LITROS:

Caben botellasde 2 litros

(F) Cajón para frutas y verduras :

El cajón para frutas y verduras está en la parte inferior del: artefacto eléctreico, debajo del anaquel de vidrio. Este cajón brinda la humedad adecuada que es más favorable para las frutas y yerduras. (Menos deshidratación) . .

lluminación en el interior de la refrigeradora

La luz para iluminar el interior de la refrigeradora seenciende cuando se abre la puerta y se apaga cuando ésla se cierra

| 1 * | Sim | ··\$1回: (**) | |
|-----|----------|-------------------------------|---|
| | A | arzigingene) al ab cinemicA | - |
| | V | Disminución de la temperatura | - |
| | 1 | Pantala LED | • |
| | 87 | Mode Fahrenheit | • |
| | ٥٠ | Modo Gerrius | • |
| | | Selector Falvenher/Celsus | - |
| | | | |

Para apagar el refrigerador de forma permanente debe desenchularlo. El panel electrónico de control no cuenta con una posición de apagado. Cuando no vaya a utilizar el refrigerador durante un periodo de tiempo prolongado, desenchularlo y deje la puerta entreabierta NOTA: En caso de haber interrumpido la operación, espere entre 3 y 5 minutos antes de volver a enchularlo

Luz interior

La operación de la luz interior es "manual" y no se activa al abrir y cerrar la puerta. Para encender la luz, oprima la tecla "luz" del panel electronico de control. NOTA: El dejar la luz interior encendida durante mucho tiempo eleva la temperatura interior del gabinete

Descongelación

Su refrigerador para vinos está diseñado con un sisteam de descongelación "Auto-Cycle" Qué es la descongelación Auto

Cycle?

Las superficies refrigeradas del compartimiento de comida fresca se descongelan de forma automática cuando se detiene el ciclo del control de refrigeración (termostato) El agua descongelada de dicho compartimiento se elimina de formá automática por medio de un conducto que desemboca en una bandeja ubicada sobre el compresor. El calor que despide el compresor hace que el agua descongelada se evapore

La pantalla electrónica LED de este refrigerator para vinos está programado para mostrar (de forma independiente) la siguiente

TEMPERATURA INTERIOR DEL GABINETE:

Este valor se representa por medio de una indicación "fija" (no titilante) en la pantalla LED y es la configuración(LED) preprogramada normal durante la operación

CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

Esta configuracion se representa mediante una indiacción 'tililante 'en la pantalla LED y sólo se puede programar (SET) oprimiendo y soltando las teclas (de temperatura) www.durante la operacion NOTA: La temperature sólo se puede ajustar/Programar mientras la pantalla LED esta tililando

CONFIGURACIÓN PREPROGRAMADA: La Primera vez que enchufe la unidad a un tomacorrente de 120V/60Hz (y/o en caso de un corte de energla), la configuracion de la temperatura regresa de forma automática a los siguientes valores preprogramados; La configuración preprogramada de la LED para la selección de la temperatura (° F/°C) esta en° F (Escala Fahrenheit)

, n

CONFGURACIÓN DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN: Para configurar/cambiar lemperatura de operación;

- 1 Oprima y suelte una de las reclas (de temperature)
 La pantalla LED mostrará (litilará) durabte alrededor de 5 segundos la temperatura programada (Si no programa/cambia la temperatura de operación en esoe 5 segundos, la pantalla LED vuelve a mostrar de manera automatica la temperatura interior del gabinete)
- 2 Cada vez que oprima la tecla (mientras la pantalla title), la temperature aumentará de a 1° (La temperatura va desde los 36° F~ 46° F/2° C~8° C)
- 3 Cada vez que oprima la tecla (mientras la pantalla title), la temperature aumentará de a 1° (La temperatura va desde los 36° F~46° F/2°C~8° C)La temperatura de operacion "litillará" en la pantalla LED durante alrededor de 5 segundos después de haber hecho la selscción, y luego volverá a mostrar la temperatura Interior (del gabinete)

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA (°F/°C).
Esta unindad puede mostrar las temperatura en escala "Fahrenheit "o "Celsius" Oprima el panel de selección de temperatura para cambiar entre las escalas "F/°C. La luz indicadora "azul "ublcada junto al modo correspondiente se encenderá para mostrar la selección

Almacenamiento de alimentos frescos

El uso correcto del artefacto eléctrico, el adecuado envasado de los alimentos, la temperatura correcta y tener en cuenta las precauciones de higiene, influirán sustancialmente en la calidad de los alimentos almacenados.

- Los alimentos que se almacenen en la refrigeradora deben estar envueltos en forma adecuada para evitar la mezcla de humedad y olores diferentes (en bolsas u hojas de polietileno, papel de aluminio, papel de cera o se deben colocar en envases cerrado)
- Antes de guardar alimentos en la refrigeradora, quite los embalajes adicionales (como el yogur en varios envases)
- Empaquete en forma sistemática y asegurese de que los alimentos no se toquen entre si (se pueden mezciar los olores). Asegurese de que haya adecuada circulación de aire entre los paquetes
- Nunca almacene sustancias inflamables, volátiles o explosívas.
- Las bebidas con alto contenido de alcohol deben guardarse en botellas bien cerradas en posición vertical
- Los allmentos no deben tocar la pared posterior de la refrigeradoral
- · Se debe dejar enfriar los alimentos antes de guardarlos.
- Los alimentos más frescos y delicados deben guardarse en las partes más frias de la refrigeradora
- · Trate de no abrir la refrigeradora muy frecuentemente

- Fije el termostato en una posición en donde se alcancen las temperaturas más bajas. Fije el termostato en forma gradual para evitar que se congelen los alimentos. Con un termometro mida la temperatura en los compartimentos individuales. Coloque el termostato en un reciplente de vidrio lleno con agua. La lectura de la temperatura son más conflables unas horas después de alcanzar una condición estable.
- Algunas soluciones orgánicas como aceites volátiles en la cáscara del limón o naranja, el ácido en la manteca, etc pueden causar daños cuando estén en contacto con las superficies plásticas o burletes durante períodos prolongados
- Los olores desagradables en el Interior de la refrigeradora es una señal de que algo no anda bien con los alimentos o que su refrigeradora necesita limpieza
 Los olores desagradables se pueden eliminar o reducir lavando el Interior de la refrigeradora con una solución suave de agua y vinagre. Además, recomendamos el uso de filtros de carbón activado para limpiar el aire o para neutralizar los olores
- Si está planeando un viaje prolongado, asegurese de retirar todos los artículos perecederos del artefacto eléctrico antes de partir

Mantenimiento y limpieza

Descongelación automática de la refrigeradora

No hay necesidad de descongelar la refrigeradora ya que el hielo que se deposita en el interior de la pared posterior se descongela automáticamente

La acumulación de hielo en el interior de la pared posterior durante el funcionamiento del compresor se descongelará automáticamente (cuando el compresor haya finalizado su ciclo) El agua descongelada se acumula dentro del recipiente de drenaje pasando por la salida de drenaje en el interior de la pared posterior dentro de una bandeja de drenaje ubicada sobre el compresor, donde se evapora.

Limpieza del artefacto electrico.

Desconecte la electricidad antes de proceder a la limplieza del artefacto

No use agentes Ilmpladores gruesos ni abrasivos ya que podrla dañar la superficie

Limpie el exterior con agua y detergente.

Retire los accesorlos desmontables del interior de la refrigeradora y limpie con agua y detergente líquido Las plezas plásticas no se pueden lavar en lavaplatos. Lave el interior del artefacto con agua tibia con una o dos cucharadas de vinagre

Después de la limpieza conecte el artefacto a la fuente de energía eléctrica y vuelva a cargarlo

Desconexión del artefacto eléctrico cuando no lo usa

SI no utilizara el artefacto durante períodos prolongados (vacaciones), coloque la perilla del termostato en la posición "Stop"(0) (Apagado), desconecte la electricidad, saque todos los alimentos y descongele y limple la refrigeradora. Deje la puerta entreablerta.

Cambio de la dirección de apertura de la puerta (vaivén)

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR EL SENTIDO EN QUE SE ABRE LA PUERTA

- Acueste la unidad sobre su parte posterior.
- Quite los tres tornillos de la bisagra inferior de la puerta.
 (Su ubicación se muestra en Fig.A).
- 3 Tire de la puerta hacla abajo hasta que se desenganche de la clavija de la bisagra superior.
- 4 Quite la tapa plástica de los orificios para tornillos de la parte superior izquierda y colóquelos en la parte superior derecha del marco de la puerta
- Desalornille la clavija de la bisagra superior de la puerta del lado dere cho de la mesada y colóquela en el lado izquierdo de la mesada.
- Coloque la puerta principal nueva mente en el gabinete y empújela hacia arriba hasta que la clavija supe rior se inserte en la pare superior de la puerta
- Quite la clavija del soporte inferior de la puerta y colòquela en la bisagra inferior como se indica en la Fig. B.
- Vuelva a colocar la clavija de soporte inferior en el lado derecho de la puer ta.
- 9 Asegurese de aliñar la puerta con el gabinete antes de ajustar los tornillos de la bisagra inferior al gabinete.



Posición del ternillo inferior cambiada de la derecha a la izquierda la para la nueva apertura.

Fig. A



Guía de solución de averías

En algunas oportunidades se encontrará con problemas menores que en la mayoría de los casos no necesitan que llame al servicio de reparación y que pueden resolverse fácilmente

El origen del problema puede haber sido el manipuleo y/o la instalación incorrecta del artefacto

Sirvase consultar la guía de solución de averías que se detalla a continuación para ayudarlo a identificar la posible causa y solución del problema SI el problema persistiera después de completar el control, comuniquese con el agente de mantenimiento autorizado más cercano a su domicillo y solicite ayuda

El artefacto no funciona después de conectar la electricidad

- Controle que el cordon de energía esté conectado correctamente
- Controle que haya energía eléctrica en el tomacorriente (fusible quemado / disyuntor)
- Asegúrese de que el artefacto esté encendido (la perilla del termostato en posición de funcionamiento).

Funcionamiento continuo del sistema de refrigeración

- La puerta se abre muy frecuentemente o se deja abierta durante mucho tiempo
- La puerta no está blen cerrada (la puerta puede combarse, el burlete puede estar dañado o sucio)
- Tal vez haya sobrecargado la refrigeradora con alimentos frescos
- El motivo puede ser ventilación inadecuada del compresor (Asegúrese de que haya una adecuada circulación de aire)

Formación de hielo en el interior de la pared posterior

Mientras el agua descongelada corra hacia el canat y a través de la salida a la bandeja de drenaje sobre el compresor la descongelación automática del artefacto está asegurada

En caso de que aumente la formación de hielo en el interior de la pared posterior (3-5 mm), el hielo debe retirarse en forma manual

Ponga la perilla del termostato en la posicion "Stop"(0) (Detenido) y deje la puerta abierta. Nunca use artefactos electricos para descongelar y no raspe la capa de hielo o escarcha con objetos con filo

Una vez que se haya descongelado, gire la perilla a la posición deseada y cierre la puerta de la refrigeradora. La

causa del aumento de la formación de hielo puede ser una de las siguientes:

- la puerta no se cierra bien (limple el burlete si estuviera suclo o reemplácelo si estuviera dañado);
- la puerta se abre frecuentemente o se deja abierta durante mucho tiempo;
- los alimentos que se guardaron en el refrigerador estaban callentes;Los alimentos o el plato tocan el interior de la pared posterior ?

Gotea agua de la refrigeradora

En caso de que la salida de agua estuviera tapada, goteara agua sobre el canal, o hubiera una luga de agua de la refrigeradora.

- · Limple la salida tapada con una palita plástica.
- Descongele manualmente la capa de hielo Lea la sección: "Formación de hielo en el interior de la pared posterior"


Ruido

La refrigeración en un artefacto de refrigeración/congelación es posible gracias a un sistema de refrigeración que utiliza un compresor que produce determinados niveles de ruido. El ruido que produce el artefacto eléctrico depende de donde esté ubicado, cómo se utiliza y la antiguedad del mismo.

- Durante el funcionamiento del compresor se escucha el ruido de líquido y quando no funciona se escucha el flujo del refrigerante. Este es el estado normal y no afecta de ninguna forma la vida util del artefacto.
- Después de encender el artefacto, el funcionamiento del compresor y el flujo del refrigerante pueden ser más audibles lo que no significa que está sucediendo algo mato con el artefacto y no afecta de ninguna forma la vida útil de artefacto
 El nivel de ruido se reduce gradualmente
- En algunas oportunidades se escucha un ruido más fuerte e inusual Este ruido es generalmente la consecuencia de la instalación inadecuada.
- El artefacto debe estar nivelado e instalado sobre una base/un piso firme
- No debe estar en contacto con las paredes o muebles, de cocina.
- Controle los accesorios en el interior de la refrigeradora, deben estar correctamente colocados en sus lugares, además, controle que las botellas, latas y otros envases no se toquen causando ruldos y/o vibraciones

Cambio de la bombilla

Antes de reemplazar la bombilla desconecte el artefacto eléctrico de la fuente de energía eléctrica. Quite los tornillos ublicados en el lado izquierdo (centro) de la tapa de la luz. Tire la tapa hacia abajo La bombilla nueva debe tener el mismo voltaje que la bombilla original. (15 valios solamente) Si no encontrara una bombilla de este tamaño en su localidad, comuniquese con Danby al número de llamada gratuita 1-800-26-DANBY

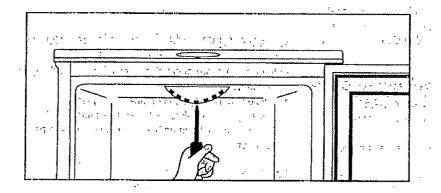

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES QUE NO AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO.

Mouette, GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Se garantiza que este producto de caidad se encuentra libre de defectos de faor.cación en matenal y mano de obra, sembre que la unidad se use bajo las condiciones de funcionamiento normales propuestas por el fabricante

Esta garanlla se encuentra disponible sciamente para la persona a quien Darby o un disinhurdor autorizado de Danby yendió engrialmente esta unidad, y no se quede transfenr TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Las parles plásticas (por ej la puerta del evaporador las quías de las puertas, las lapas y bandejas están quiantizadas por tre pla (30) días solamente desde la techa de comora s.a crómocas

Prineros años

Durante los 2 primer años (2) todas las partes eléctricas de este producto que se encuentren defectuosas, incluyendo todas las unidades selladas del sistema, se repararán o cambiarán, a opción del garante, sin cargo atouno para el comprador ORIGINAL. Las partes que se consumen (por el

lámparas) no están garantizadas por ningun período de llempo

El tercelo hasta ei quinto año

Durante los siguientes años (3) toda parte del elstema selfado que se encuentre defectuosa (compuesto del compresor, condensador, evaporador, secador y ledas las fuberlas asociadas) se cambiarán sin cargo alguno. El comprador pagará por loda la mano de obra y fiete de regreso durante este período de tres años (3) para reparar o cambiar cualquiera de los componentes sellados del sistema. Toda unidad que se diagnost que como no funcional debido a una falla del sistema seliado y a la que corresponda un cambio durante los tres años (3) existentes, estará sujela a una depreciación correspondiente o custa de usuario, incluyendo cualquiera y todos los costos de flete que se la exijan al consumidor

Para obtener servicio

Comuniquese con su representante en donde compró la unidad, o con el departamento de servicio autorizado de Danby mas cercano, en donde un técnico de servicio competente efectuará la reparación. Si cualquier otro departamento que no sea el autorizado lleva a cabo el servicio de reparaciones en las unidades o si la unidad se usa para una aplicación comercial, todas las obligaciones de Danby balo esta garantía se verán

La siguiente cláusula se refingeradores de una puerta o de dos puertas suministrados con o sin una sección de congelador separada. Nada dentro de esta garantla implica que Danby será responsable por cualquier daño que hayan sutrido los alimentos u otros contenidos de este aparato, ya sea debido a un defecto del aparato, o su uso. adecuado o inadecuado

EXCLUSIONES

Con excepción de lo que se especifica en la presente, Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc (U.S.A.), no existe runguna otra garantla, condicion o representación, explicita o unplicita, hecha o pretendida por Danby Products Llimited o sus distribuidores autorizados, y foda otra garantia, condición o representación. incluyendo toda garantía condición o representación bajo la Ley de Venta de Artículos, u otra legislación o estatuto similar, queda por la presente excluida. Con excepción da o que se específica en la presente, Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) no será responsable de ningún perjuicio a personas o propiedad. incluyendo la unidad misma, de cualquier manera que sa hubiese causado, ni de ringún pequido resultante del malfuncionamiento de la unidad y, con la compra de la unidad, el comprador por la presente accierda indemnizar y exonerar a Danby Products Limited de todo reclamo por daños y perjulcios a personas o propiedad causados por la unidad

ESTIPULACIONES GENERALES

Ninguna garantla o seguro contenido en la presente o daterminado por la presente corresponderá cuando el perjurcio o la reparación hayan sido causados por cualquiera de las sinuientes causas:

- 1) Corte de corriente
- Daño en tránsito o cuando se estaba moviendo el aparato
- Contiente eléctrica inadecuada como baja tensión, conexiones defectuosas en la casa o fusibles inadecuados
- Accidente, alteración, abuso o mal uso del aparato como circulación inadecuada de aire en la habitación o condiciones de funcionarmento anormales (temperaturas de la habitación demastado altas o bajas)
- Uso para fines comerciales o industriales
- Incendio, daños causados por agua, robo, guerras, insurrecciones, hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc
- 7) Llamadas para recibir servicio que resulte en la educación del cliente

Prueba de la fecha de comera será necesaria para los reclamos sobre garanlla, de modo que tenga la bondad de guardar la beleta de venta. En caso qua se requiera un servicio bajo garantia, presente este documento a nuestro DEPARTAMENTO DE SERVICIO AUTORIZADO.

> Servicio de Garantia Dentro del Dentro de los Estados Unidos Canadà En el hogar En el hocar

Danby Products Limited PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road. Guelph, Ontario, Canada NtH 6Z9

Telephone: (519) 837 0920 FAX: (519) 837-0449

Danby Products Inc PO Box 559, 101 Bentley Court, Find'ay, Ohro, U.S.A. 45939-0659 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629



Model • Modèle • Modelo

DAR604W DAR604BL DAR604BLS

For service, contact your nearest service depot or call: 1-800-26-Danby to recommend a depot in your area.

Pour obtenir le service, consultez votre succursale régionale de service ou téléphonez:

1-800-26-Danby

qui vous recommandera un centre régional

Para sevicio, communíquese con su Departamento de Servicios más cercano o llame al:

1-800-26-Danby

para que le recomienden un Departamento de Servicios en su zona

COMPACT REFRIGERATORS

The model number of your compact refrigerator is found on the serial plate located on the back, top left-hand corner of the refrigerator.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your neardst serice depot. To request service and ℓ or the location of the service depot nearest you, call the toll free number listed to the left in canada and the U.S.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Appliance
- Model Number
- · Part Number
- · Part Description

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT

Le numéro de modèle de votre réfrigérateur compact se trouve sur la plaque d'identification qui se trouve sur le coin du haut gauche de l'arrière du réfrigérateur

Toutes les pièces de rechange sont disponibles immédiatement ou peuvent être commandées de votre Centre de Service Sears de votre région ou le Département de Service de la plupart des magasins Sears. Pour exiger le service ou commander des pièces par téléphone, signalez le numéro sans-frais indiqué à gauche

Ayez les informations sulvantes à la portée de la main lors de la commande de pièces ou service:

- Apparell
- · Numéro de modèle
- · Numéro de pièce
- · Description de la pièce

REFRIGERADOR COMPACTO

El número del modelo de su refrigerador compacto se encuentra en la placa de serie ubicada en el ángulo posterior superior izquierdo del refrigerador

Todas las plezas de repuesto se encuentran disponibles para compra inmediata o encargo especial cuando Ud. visita su Centro de Servicios de Sears más cercano, o el Departamento de Servicio en la mayoría de las tiendas Sears Para solicitar servicio o encargar repuestos por teléfono, llame gratis a los números enumerados a la izquierda

Cuando solicite servicio o encargue repuestos, slempre proporcione la siguiente información:

- Aparato
- Número de modelo
- Número del repuesto
- · Descripción del repuesto

Danby Products Limited, PO Box 1778, Ontario, Canada N1H 6Z9 Danby Products Inc., PO Box 669, Findlay, Ohlo, USA 45839-0669